

# キャッチ・ダ・ベア 部品交換方法

## ◎ アームユニット交換方法



① 最初に左奥にあるコネクターを外します。



② アームユニットを取り外します。そのまま持ち上げてください。



③ アームユニットを写真のように斜めにして取り外してください。

※ インバーターの交換時は前工程としてアームユニットを取り外してください。

※ 取付は、逆の手順で行ってください。

※ 作業は必ず電源を切った状態で行ってください。


## ◎ インバーター交換方法



① アームユニットを取り外した後、蛍光管を固定している束線バンドを切って取り外してください。



② 蛍光管を手前に引っ張り取り外してください。

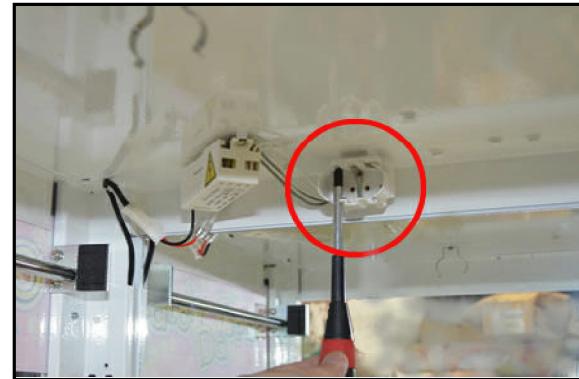

③ ネジ2本を取り外して、蛍光管のソケットを取り外してください。



④ インバーターを取り外します。手前のネジは取り外してください。  
奥のネジは緩めるだけでインバーターは外れます。